


**Detalle Cañería : Visto desde A-A**

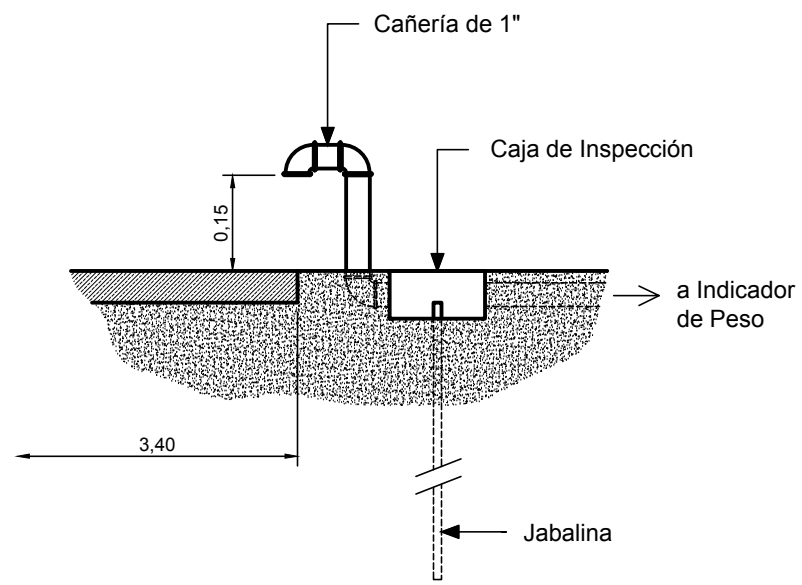

☉ Zona de apoyo

Oficina donde se aloja el **Indicador de Peso:**  
 \* Necesita Cañería de 1" desde la Báscula.  
 \* Necesita Toma de 220 Vca con puesta a tierra CERCA de la oficina.

		COTAS SIN UNIDAD SON EN MILIMETROS (mm)		
		TITULO :	Variantes Modelo: 3824H, 3824H2, 3826H y 3826H2	HOJA 1 de 1
<small>Básculas CASADO se reserva la propiedad de este diseño y por lo tanto no puede ser reproducido o cedido a terceros sin su autorización escrita.</small>		PLANO :	DIMENSIONES GENERALES	
Rev:	Descripción	Fecha	Nom	ARCHIVO:
				Var3800H - Dim 4 Losas.dwg
				Rev A