


Detalle Cañería : Visto desde A-A

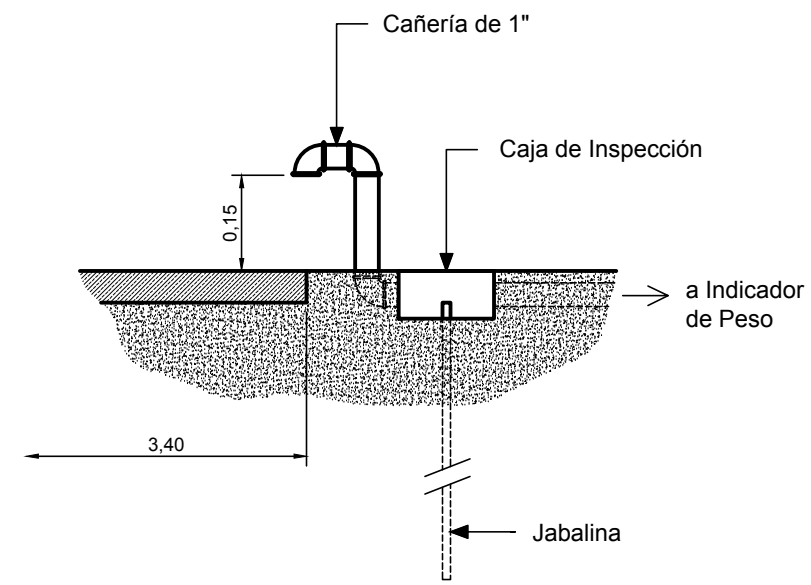

● Zona de apoyo

Oficina donde se aloja el **Indicador de Peso**:
 * Necesita Cañería de 1" desde la Báscula.
 * Necesita Toma de 220 Vca con puesta a tierra CERCA de la oficina.

		COTAS SIN UNIDAD SON EN MILIMETROS (mm)		
		TITULO :	Variantes Modelo: 3824H, 3824H2, 3826H y 3826H2	HOJA 1 de 1
<small>Básculas CASADO se reserva la propiedad de este diseño y por lo tanto no puede ser reproducido o cedido a terceros sin su autorización escrita.</small>		PLANO :	DIMENSIONES GENERALES	
Rev:	Descripción	Fecha	Nom	ARCHIVO:
			A3	Var3800H - Dim 4 Losas.dwg
		NOMBRE	FECHA	CodArt:
		DIB. L.M.	2020-08-01	Var3800H
		APR. G.S.	2020-08-01	ESCALA
				Rev A