


**Detalle Cañería : Visto desde A-A**

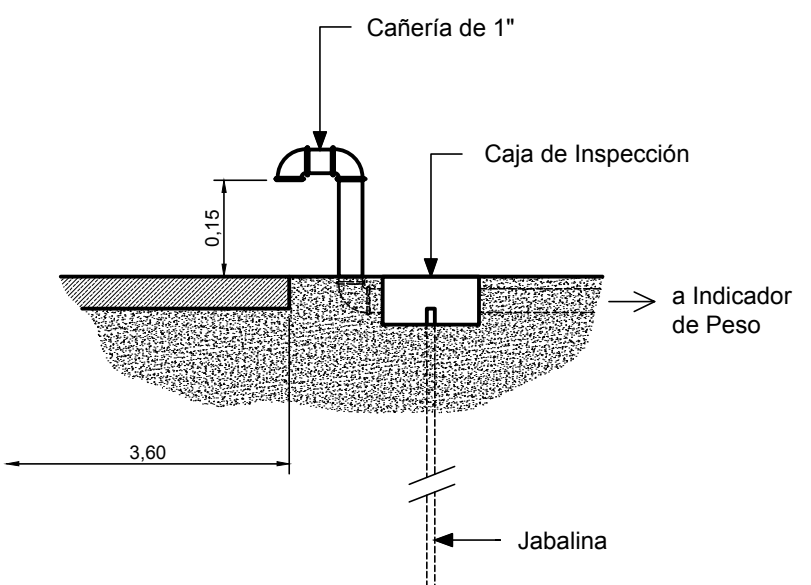

⊕ Zona de apoyo

Oficina donde se aloja el **Indicador de Peso**:  
 \* Necesita Cañería de 1" desde la Báscula.  
 \* Necesita Toma de 220 Vca con puesta a tierra CERCA de la oficina.

		COTAS SIN UNIDAD SON EN MILIMETROS (mm)			
		TITULO :	Variantes Modelo: 3824H, 3824H2, 3826H y 3826H2	HOJA 1 de 1	
<small>Básculas CASADO se reserva la propiedad de este diseño y por lo tanto no puede ser reproducido o cedido a terceros sin su autorización escrita.</small>		PLANO :	DIMENSIONES GENERALES		
	NOMBRE	FECHA	Cod.Art:	ESCALA	
	DIB. L.M.	2020-08-01	Var3800H	ESCALA	
	APR. G.S.	2020-08-01			
Rev.	Descripción	Fecha	Nom	ARCHIVO: Var3800H - Dim 4 Losas.dwg	Rev A