


⊕ Zona de apoyo

Oficina donde se aloja el **Indicador de Peso**:  
 \* Necesita Cañería de 1" desde la Báscula.  
 \* Necesita Toma de 220 Vca con puesta a tierra CERCA de la oficina.

**Detalle Cañería : Visto desde A-A**

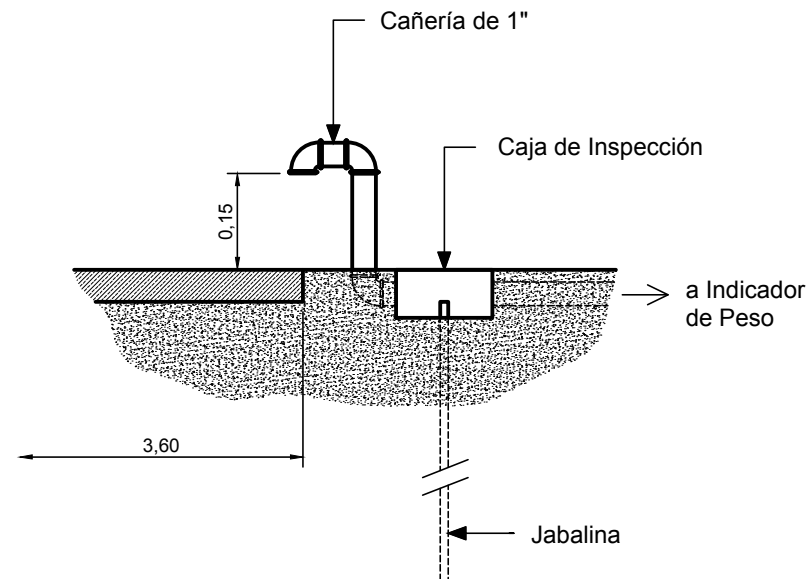

		COTAS SIN UNIDAD SON EN MILIMETROS (mm)	
		TITULO : Variantes Modelo: 3830H, 3830H2, 3832H y 3832H2	HOJA 1 de 1
<small>Básculas CASADO se reserva la propiedad de este diseño y por lo tanto no puede ser reproducido o cedido a terceros sin su autorización escrita.</small>		PLANO : DIMENSIONES GENERALES	
Rev.	Descripción	Fecha	NOMBRE: L.M. FECHA: 2020-03-24 Cod.Art.: <b>Var3800H</b> ARCHIVO: Var3800H - Dim 5 Losas.dwg ESCALA: Rev A