


☉ Zona de apoyo

Oficina donde se aloja el **Indicador de Peso**:  
 \* Necesita Cañería de 1" desde la Báscula.  
 \* Necesita Toma de 220 Vca con puesta a tierra CERCA de la oficina.

**Detalle Cañería : Visto desde A-A**

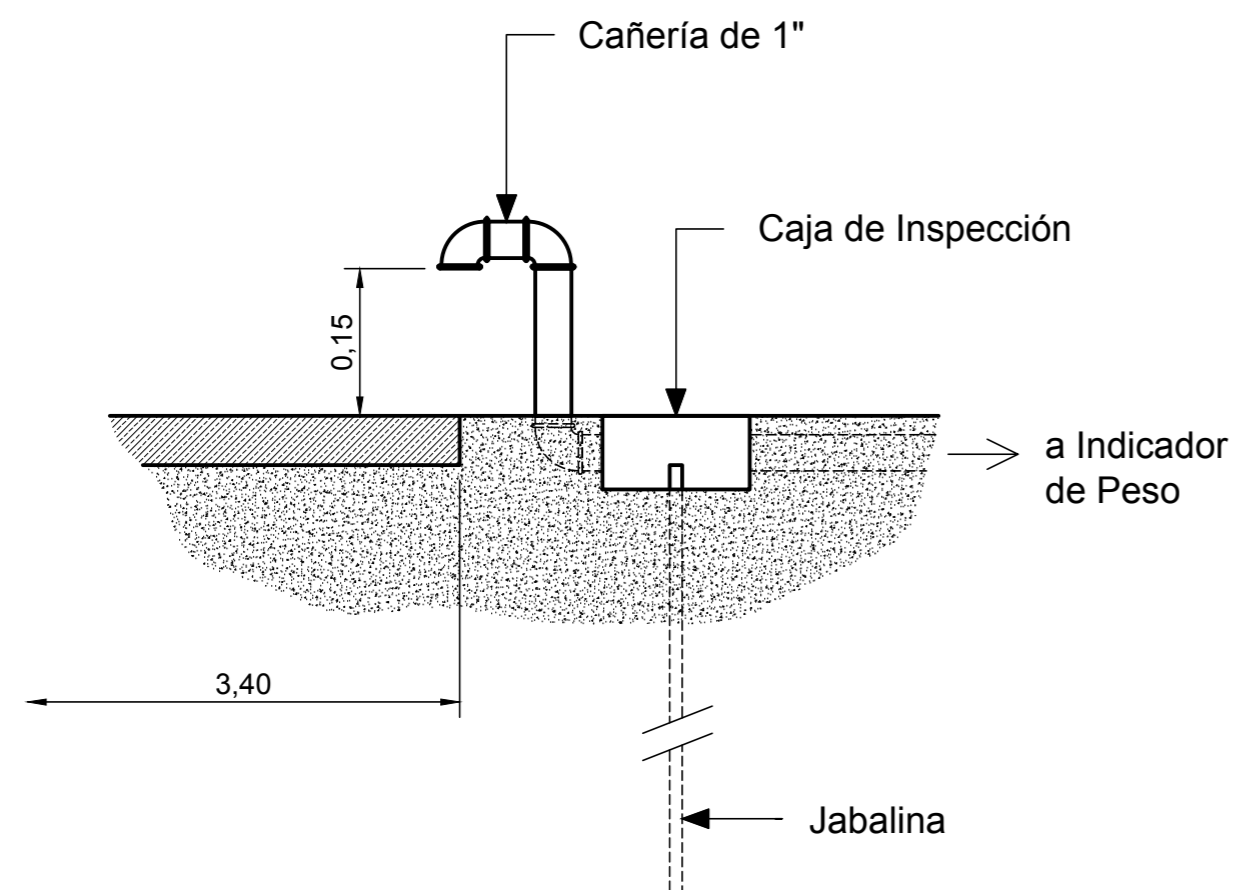

		COTAS SIN UNIDAD SON EN MILIMETROS (mm)		
		TITULO :	Variantes Modelo: 3830H, 3830H2, 3832H y 3832H2	HOJA 1 de 1
<small>Básculas CASADO se reserva la propiedad de este diseño y por lo tanto no puede ser reproducido o cedido a terceros sin su autorización escrita.</small>		PLANO :	DIMENSIONES GENERALES	
		NOMBRE	FECHA	Cod.Art.: <b>Var3800H</b>
		DIB. L.M.	2020-03-24	ESCALA
		APR. G.S.	2020-03-24	ARCHIVO:
Rev.	Descripción	Fecha	Nom	Var3800H - Dim 5 Losas.dwg
			A2	Rev <b>A</b>